Product Manual

取扱説明書

2009 年 08 月作成

CR-TEC

FS-3

製品の特徴

この度は CR-TEC 製レーザー照明機器 FS-3 をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管して下さい。

「FS-3」は軽量 2.1kg と小型ながら赤 40mW+ 緑 80mW と高出力な 2 色のレーザーを拡散照射します。コンパクトで小型店舗からイベントなどに最適なレーザー照明機器です。
ホタルのような効果に加えポイント数を絞り一つ一つハッキリとしたビーム効果があり、フォグマシンを併用したレーザーのスジを見せる演出などに適しています。

製品内容

製品内容

レーザーライト	1
キースイッチ用キー	2
インターロックコネクター	1
取扱説明書	1
電源ケーブル	1

IDE コーポレーション有限会社

安全上のご注意

ご使用の前に、かならずよくお読みください。

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただくためのもので、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然にふせぐためのものです。かならず遵守してください。
この取扱説明書は、使用者がいつでも見ることができる場所に保管してください。

⚠ 警告

「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル

電源は必ず交流 100V を使用する。
発電機やステップアップトランスなどは不安定なものがあります。火災や感電のおそれがありますので、使用には充分にご注意ください。

異なる電圧機器を混在しない。
電圧・仕様の異なる機器を混在しないでください。

付属の電源ケーブルは、本機専用です。
付属以外の電源ケーブルは、故障・火災・発熱などの原因となります。
また日本国外で使用する場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。

電源ケーブルをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に曲げたり傷つけたりしない。ケーブルの上に重いものを載せない。
電源ケーブルが破損し、感電や火災の原因になります。

設置

この機器を開けたり、内部部品を分解・改造したりしない。
感電や火災、けが、やけど、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。

この機器の冷却口をふさがないように設置する
ファンなどによる冷却をさまたげないように注意してください。また、高温を発する場合がありますので、可燃物等からはなして設置してください。

水に注意

この機器の上に、液体のはいったものを置かない。また、浴室や雨天・霧の屋外などの湿気の多い場所で使用しない。
本機は屋内専用です。感電や火災の原因となります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電のおそれがあります。

レーザー

レーザー光を直接見ない。
失明等の原因となる場合があります。

異常に気付いたら

電源ケーブルやプラグが傷んだ場合、または使用中に音が出なくなったり異臭や煙が発生した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。

この機器を破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。

⚠ 注意

「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル

長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、かならずコンセントから電源プラグを抜く。
感電や火災、故障の原因になることがあります。

電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに、かならず電源プラグを持って引き抜く。
電源ケーブルが破損して、感電や火災の原因になることがあります。

設置

この機器を移動するときは、かならず電源ケーブルなどをすべて外した上で行う。
ケーブルを傷めたり、機器の破損や傷害の原因となります。

この機器を電源コンセントの近くに設置する。
電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、電源スイッチを切った状態でも微電流が流れています。長時間使用しない場合は、かならず電源プラグをコンセントから抜いてください。

直射日光のあたる場所、日中の車内やストーブの近くなど、極端に湿度が高くなるところ、逆に温度が極端に低いところ、また、ほこりや振動の多い場所では使用しない。
機器が変形したり、内部の部品が故障する原因となります。

不安定な場所に置かない。
この機器が点灯して故障したり、傷害につながる場合があります。

使用時の注意

テレビやラジオ、ステレオ、携帯電話など他の電気製品の近くで使用しない。
この機器やテレビ、ラジオ等にノイズが発生する場合があります。

この機器のパネルのすきまに手や指を入れない。
けがや傷害につながるおそれがあります。

この機器のパネルのすきまから金属や紙片などの異物を入れない。
感電やショート、火災や故障の原因となることがあります。異物が入った場合は、直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた上で、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。

この機器の上に乗ったり重いものを載せたりしない。ボタンやスイッチ、入出力端子などに無理な力を加えない。
機器の破損や傷害の原因となります。

※不適切な使用や改造による故障の場合の保証はいたしかねます。
※レーザーは、使い方を誤ると非常に危険です。設置・使用に際しては、正しい知識をもった技術者の指導をかならず受けてください。
※使用後はかならず電源スイッチを切りましょう。
※電源オン時には、本体パネルや筐体の温度がやや上昇しますが、異常ではありません。気温が高い場合には温度も高くなる場合がありますので、ご注意ください。
※この取扱説明書の写真・イラストは、実際の製品と一部ことなる場合があります。
※この取扱説明書記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。
※仕様および外観は改良のため予告無く変更することがあります。
※レーザー光線を直接人や動植物に照射することは絶対におやめください。また、本製品を運転したまま放置することも大変危険です。
※クラス 3B レーザー機器は熟練のレーザー知識を有するオペレーターによってのみ操作が許されています。
※レーザーのクラスとその波長レベルによっては網膜や皮膚に損傷をもたらすことがあります。
※レーザー機器の設置に関する規定は国ごとに様々な規定がございます。日本国内で本製品を使用する場合は、JIS C 6802:2005「レーザー製品の安全基準」をよくお読みの上、設置及び運転上の安全に十分ご配慮ください。
※本製品は日本国内での使用を前提としています。本製品の再販に伴う日本国外への輸出はおやめください。

端子一覧

正しい端子・ケーブルをご使用ください。

端子名	極性	タイプ
INPUT, OUTPUT	ピン 1：グラウンド（GND） ピン 2：コールド（−） ピン 3：ホット（+）	XLR

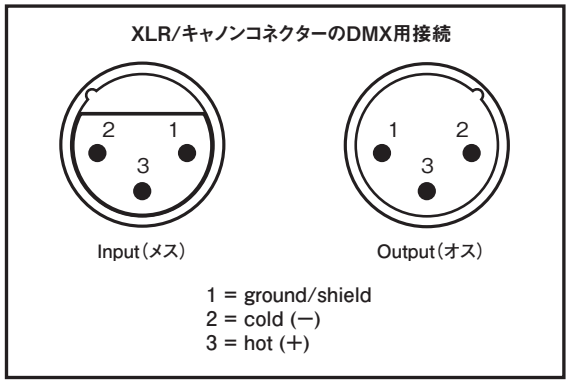

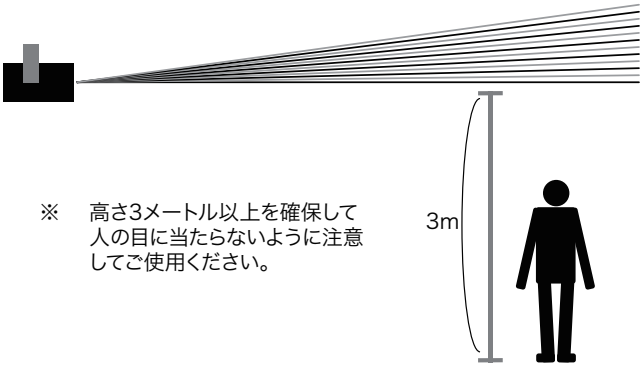

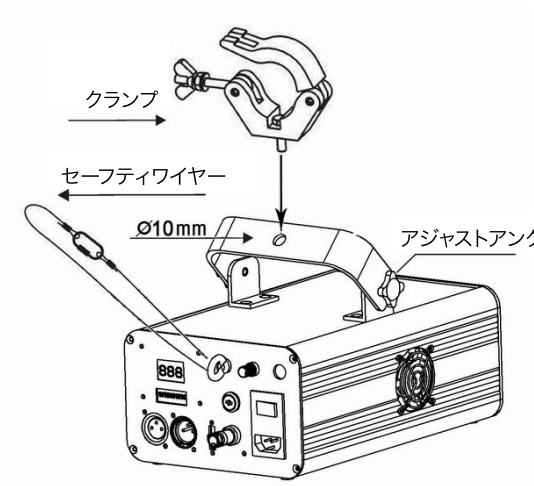

各部の名称

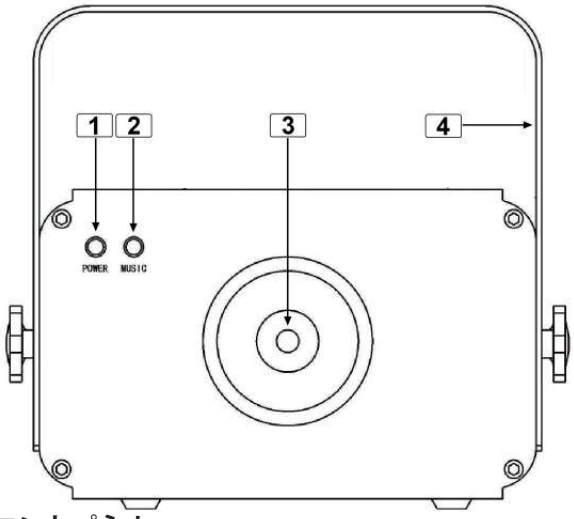

フロントパネル

❶パワー LED　電源オン時に点灯します。

❷ MUSIC　音調同期時に点灯します。

❸レーザー口径　レーザーエフェクトの出力口径です　※覗き込まないでください

❹ブラケット　マウント時に使用します

リアアパネル

❺電源入力　電源ケーブルを接続します。IEC ソケット

❻ヒューズ

❼電源スイッチ　ON / OFF スイッチ

❽キースイッチ　レーザーダイオードの ON / OFF スイッチ

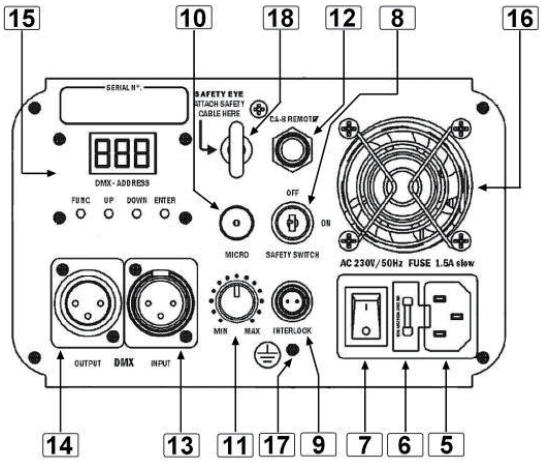

❾インターロック　レーザーが無効になったら緊急ストッパーを使用してください。

❿マイクロフォン　音楽やサウンドを直接拾います

⓫マイク感度　レーザーが音楽やサウンドに同期するよう調節して下さい。

⓬コントローラー入力

⓭ DMX 入力　XLR 3pin コネクター オス

⓮ DMX 出力　XLR 3pin コネクター メス

⓯コントロールパネル　デジタル LED ディスプレー

⓰冷却ファン　内部冷却用ファン　カバーを外さないでください

⓱ GND　アースを接地してください

⓲セーフティアイ　セーフティケーブルを使用して下さい。

コントロールとファンクション

重要

安全のためオプションスイッチの導入をおすすめします。

オペレーション中は連続的な使用をしないようにするのがこの装置の寿命の最大化のポイントです。
短時間のうちに何度も on/off の切替をしないで下さい。故障の原因となります。
バルブの付け替え時や長時間使用しない場合は電源ケーブルを抜いておいて下さい。
重大な問題が発生した場合はただちに使用をやめお買い求め販売店までご連絡ください。

オペレーティングモード

レーザーの電源が on の時リアパネルの LED モニター上で DMX モードの DMX アドレス、スタンドアロンモードの操作の流れを見ることができます。

FUNC　Mode/Function　オペレーティングモードを選択します。

ENTER　コントロールパネル上のセットやチェンジを決定します。

UP
DOWN　▲ UP/ ▼ DOWN でオペレーティングモードの切替、パラメーターの設定をします。

DMX VALUE

ch 1　モード	000 - 010 011 - 070 071 - 130 131 - 190 191 - 250 251 - 255	ブラックアウト SLO スローモード FAS ファストモード MUS ミュージック(音調同期) RDM ランダムモード DMXモード
ch 2　回転	000 - 079 080 - 160 161 - 255	ストップ 時計回り 反時計回り
ch 3　回転速度	000 - 255	回転速度　遅い-速い
ch 4　ストロボモード	000 - 127 128 - 255	ストロボモード1 ストロボモード2
ch 5　ストロボスピード	000 - 005 006 - 249 250 - 255	KEEP ON 遅い - 速い 音調ストロボ
ch 6　カラー	000 - 042 043 - 085 086 - 128 129 - 171 172 - 214 215 - 255	RED & GREEN GREEN RED REDオン/GREENストロボ REDストロボ/GREENオン RED+GREEN交互ストロボ

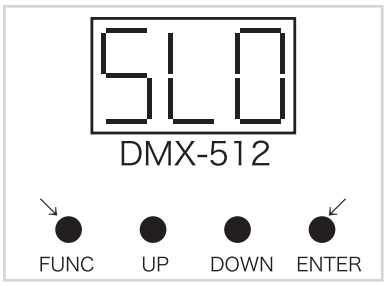

SLO [スローモード]

レーザーがスローモードで稼働します。非常にゆっくりとした動きで、バーやナイトシーンなどに最適です。

● FUNC ボタンを押し MODE OPTION にして下さい。
● SLO(左の図を参照) を表示させ ENTER を押します

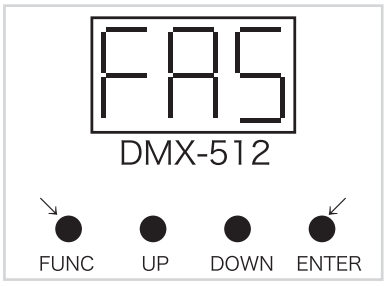

FAS [ファストモード]

レーザーがファストモードで稼働します。非常に素速い動きで、ディスコなどに最適です。

● FUNC ボタンを押し MODE OPTION にして下さい。
● FAS(左の図を参照) を表示させ ENTER を押します

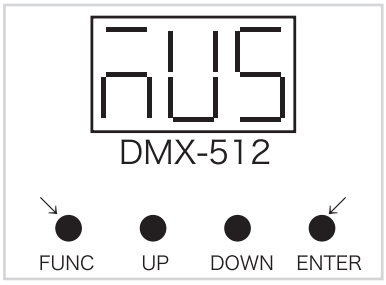

MUS [ミュージックモード](音調同期)

レーザーが MUSIC モードで稼働します。周囲のサウンドに合わせて音調同期します。パターンはランダムで選ばれますがリピートはしません。

● FUNC ボタンを押し MODE OPTION にして下さい。
● MUS(左の図を参照) を表示させ ENTER を押します

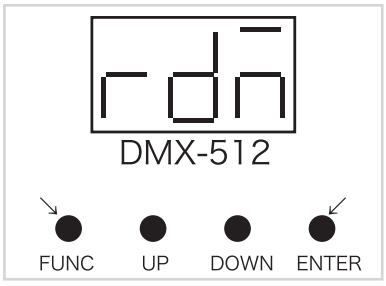

RDM [ランダムモード]

レーザーが MUSIC モードで稼働します。周囲のサウンドに合わせて音調同期します。パターンはランダムで選ばれますがリピートはしません。

● FUNC ボタンを押し MODE OPTION にして下さい。
● RDM(左の図を参照) を表示させ ENTER を押します

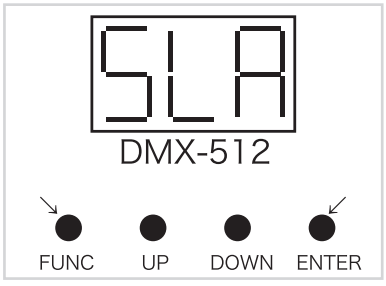

SLA [マスター / スレーブモード]

レーザーがスレーブモードで稼働します。DMX ケーブルでマスターと接続することでマスターと同じ動作をします。

● FUNC ボタンを押し MODE OPTION にして下さい。
● SLA(左の図を参照) を表示させ ENTER を押します

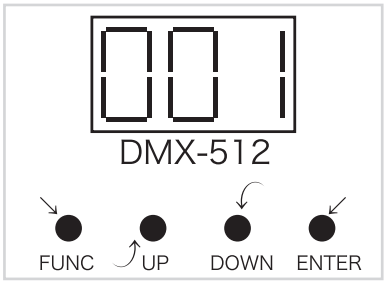

001 [DMX モード]

レーザーが DMX モードで稼働します。DMX ケーブルでマスターと接続することでマスターと同じ動作をします。

● FUNC ボタンを押し MODE OPTION にして下さい。
● SLA(左の図を参照) を表示させ ENTER を押します

DMX512 について

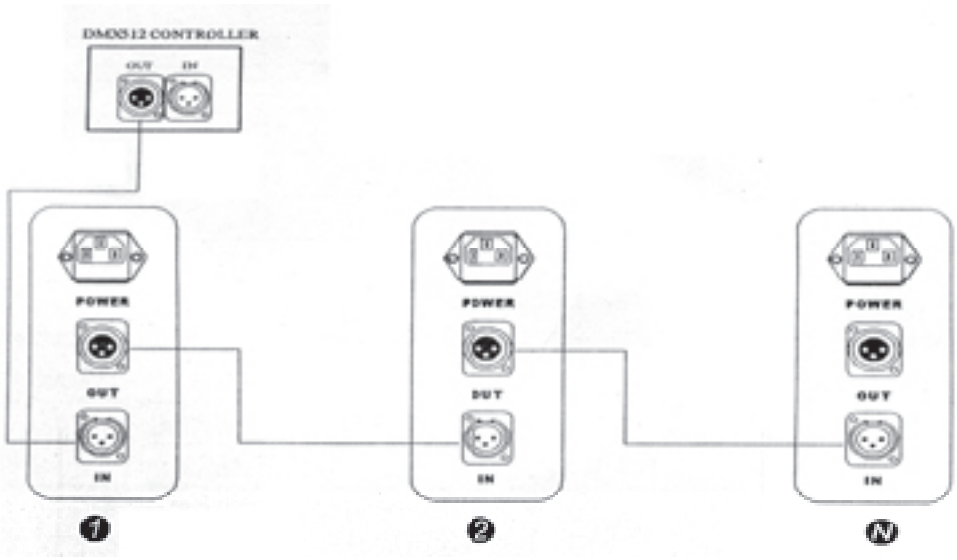

配線とアドレス設定

3 ピン XLR キャノンコネクターを使用します。イン・アウトを直列に接続します。ケーブルは最大 100m（総延長）です。

灯体番号	スタートアドレス	ディップスイッチ
1	1	1
2	5	1, 3
3	9	1, 4
4	13	1, 3, 4
5	17	1, 5
6	21	1, 3, 5
7	25	1, 4, 5
8	29	1, 3, 4, 5
9	33	1, 6
10	37	1, 3, 6
……	……	……

コネクターの配線

DMX512 でコントロールする場合、スタートアドレスの設定が必要です。たとえば 1 台目のスタートアドレスを 1 とすると、DMX4 チャンネルを使用しますので、2 台目のスタートアドレスは 5、そして 3 台目は 9 というようになります。下図を参照して、スタートアドレスを設定します。

コントロールモード

また、動作モードは下図のように設定します。

■音調モードは、サウンドにあわせてうまく動作するように感度を調節する必要があります。

モード		ディップスイッチ
1	DMX-512	10: ON
2	単独動作：音調	1: ON
3	単独動作：オート	1, 10: ON
4	マスター：音調	1: ON
5	マスター：オート	1, 10: ON
6	スレーブ	2: ON

トラブルシューティング

トラブルシューティング
※オペレーション中に発生するささいなトラブルには簡単な方法で解決するものがあります。

匡体が動作しない、レーザー・ファンが動作しない

●電源、メインヒューズが挿さっているか確認して下さい
●電源の規格は適合していますか？
● LED 表示をみて電源が入っているか確認して下さい。

電源は入っているが出力口径からレーザーが出力されない

●口径カバーがついたままになっていませんか？
●キースイッチを確認して下さい
●インターロックコネクタかリモートコネクタを確認して下さい
●気温の低い日は電源を入れて 30 分間ウォームアップして下さい
●音調同期のミュージックモードになっていませんか？
●スレーブモードになっていませんか？
● DMX モードで DMX 信号はきていますか？

レーザーエフェクトが弱い場合

●電源を入れて 30 分間ウォームアップして下さい
●スキャナミラーや口径グラスをアルコールでクリーニングして下さい
● DMX でストロボ高周波になっていないか確認して下さい

レーザー出力はあるがエフェクトが動作しない場合

●音調モード音声の入力はありますか？
●別のスタンドアロンモードで試してみてください。

DMX コントローラーに反応しない場合

● DMX アドレスが極大値・極小値になっていませんか？
●断続的に止まるならば筐体側のコネクターピンを調べて下さい。
●他の DMX コントローラーで試してみてください。
● DMX ケーブルの近くまたは並行して高電圧のケーブルが走っていると DMX 回路に干渉する恐れがあります。ご注意ください。

保守・整備

●取り付け部分より下のエリアを点検して下さい。
●スイッチを切り電源ケーブルは抜いて下さい。
●筐体の固着と取り付ける場所 (シーリング、トラス、サスペンション) は周囲の突起物などに注意してください。
●電源ケーブルは傷・断線などのない状態のものを使用し、何か問題があればすぐに取り替えて下さい。
●オーバーヒートから筐体を保護するためファンと通気路を毎月クリーニングしてください。
●光源を最大限活用するためには、出力口径のグラスとスキャナーミラーの清掃は定期的に実施してください。

1) メガネ拭きなどの柔らかい布でグラス部分を拭く。
2) パーツは乾燥した場所に保管する
3) 1 ヶ月ごとに清掃を実施する。

スペック

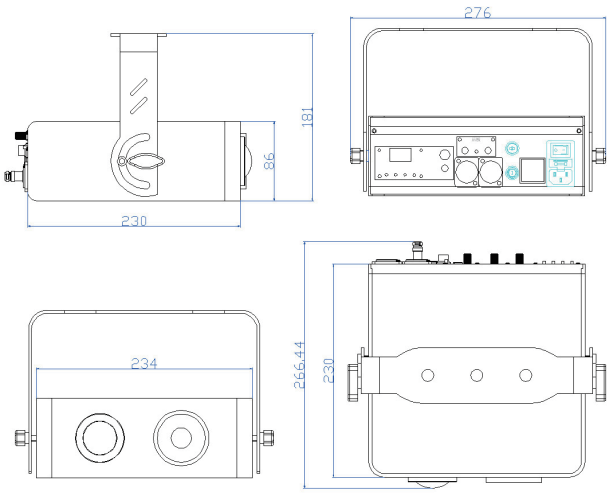

● 電圧	AC100-240V,50/60Hz
●ヒューズ	250V 1.6A slow blow(20mm Glass)
●消費電力	25W
● music コントロール	内蔵マイク
●レーザーパワー	50mW 532nm Green CW 100mW 650nm Red CW
●レーザークラス	Class 3B
●レーザー安全基準	EN60825-1 2007
●動作温度	10 ～ 40℃
● DMX コネクター	3pin XLR オス / メス
● DMX チャンネル	6channel
●寸法 (取付金具除く)	HWD 110x175x280 mm
●重量	2.5 kg

レーザー排出データ

レーザークラス	Class 3B
Green Laser medium	DPSS Nd:YVO4,532nm
Red Laser medium	LD GaAlAs 650nm,typical
光線直径	<5mm
パルスデータ	All pulses < 4Hz (>0.25sec)
分岐 (各ビーム)	<2mrad
分岐 (総合)	<120 degrees
レーザーパワー	Red>100mW,Green>50mW

適合性宣言の表示

このレーザー機器は実施済みです。
EN/IEC 60825-1 Ed 2,2007-03,US FDA/CDRH FLPPS

この取扱説明書は　IDE コーポレーション有限会社が制作しています。
〒 530-0015　大阪市北区中崎西 1-1-24